


Je dak isoleren doe je zo met HOMETEC 32 en HOMETEC 35

Instructievideo:



Hellende daken

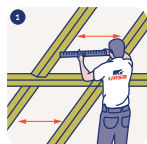

1 Meet de afstand tussen de balken en snij de glaswolrol op de juiste breedte.



2 Klem de isolatie vast tussen de balken.



3 Breng het dampscherm aan met een nietmachine.



4 Kleef de naden dicht met URSA SECO UNI TAPE.



5 Dicht als afwerking alle aansluitingen van de isolatie met muren of vloer af met URSA SECO DICHTINGSMASTIEK.

MODULOVAP

Vochtregulerende folie



Unieke vochtregulerende folie die zich kan aanpassen aan alle omstandigheden, in de winter wordt het vocht van de binnenruimte door ModuloVap URSA SECO tegengehouden en in de zomer kan het vocht van de constructie naar de binnenkant worden afgeleid.

❄ WINTER

☀ ZOMER

Richting doorstroming vocht

Waterdamp stroomt van binnen naar buiten

Waterdamp stroomt van buiten naar binnen

Gevolgen zonder ModuloVap

Vochtige binnenlucht stroomt door de isolatie en condenseert tegen onderdak

Binnendringend vocht wordt afgevoerd naar de binnenzijde van de woning

Rol van ModuloVap

Het vocht kan niet doordringen naar het dak of de muur (fungeert als dampscherm)

Het binnendringend vocht wordt afgevoerd (ademende functie) en zo kan de constructie opdrogen



HOMETEC 35

Stevige onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 35



$\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$

Hellende daken

Ook geschikt voor zoldervloeren, scheidingswanden en houtskeletbouw

- ✓ Vlotte plaatsing
- ✓ Hoge thermische prestaties

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Artikel nummer
1,70	60	11.000	1.200	1	13,20	18	237,60	2141951
2,25	80	8.000	1.200	1	9,60	18	172,80	2075264
2,85	100	6.500	1.200	1	7,80	18	140,40	2141953
3,40	120	6.000	1.200	1	7,20	18	129,60	2144458
4,00	140	5.000	1.200	1	6,00	18	108,00	2144459
4,55	160	4.500	1.200	1	5,40	18	97,20	2144460
5,10	180	4.000	1.200	1	4,80	18	86,40	2144491
5,70	200	3.600	1.200	1	4,32	18	77,76	2144492
6,25	220	3.200	1.200	1	3,84	18	69,12	2144493
6,85	240	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	2144494



FRAMETEC 32

Stevige onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 32



$$\lambda_D = 0,032 \text{ W/m.K}$$

Skeletbouw (gevel, dak en vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Zeer hoge thermische prestaties
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Artikel nummer
2,80	90	5.500	580	2	6,38	18	114,84	2141966
3,75	120	4.500	580	2	5,22	18	93,96	2144995
4,35	140	3.700	580	2	4,29	18	77,26	2144996

FRAMETEC 35

Onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 35



$$\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$$

Skeletbouw (gevel, dak en vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Hoge thermische prestaties
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties
- ✓ Economische oplossing voor skeletbouw

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Artikel nummer
3,40	120	6.000	580	2	6,96	18	125,28	2144497

URSA TERRA



Richtlijnen voor meer comfort

Het werken met minerale isolatie kan bij sommige mensen een tijdelijke irritatie geven. Daarom heeft de sector enkele richtlijnen opgesteld die het comfort en verwerkingsgemak verbeteren. Deze richtlijnen worden ook gecommuniceerd met pictogrammen die de consument op verpakkingen van minerale isolatieproducten makkelijk terugvindt. Voor sommige mensen kan het wrijvend effect van vezels in contact met de huid tijdelijk jeuk veroorzaken. Deze tijdelijke irritaties leveren geen gevaar op voor de gezondheid van de betreffende persoon.



Bedek de huid. Gebruik een mondkapje in niet-geventileerde ruimtes

Couvrir les parties du corps exposées. Dans un endroit non ventilé, porter un masque jetable



Eerst met koud water afspoelen, daarna wassen

Se rincer à l'eau froide avant de se laver



Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken van de werkplek

Nettoyer avec un aspirateur




Ventileer de ruimte indien mogelijk

Ventiler le lieu de travail si possible



Voer afval af volgens de lokale voorschriften

Respecter la réglementation sur les déchets

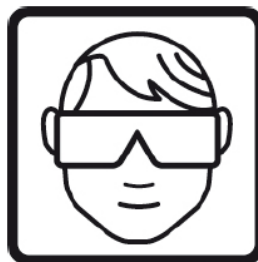

Gebruik een veiligheidsbril bij werkzaamheden boven het hoofd

En cas de travail au-dessus de la tête, porter des lunettes de protection